

12. Konfigurovať stranu zámka „ľavý“ alebo „pravý“, zmena spočíva v tom:

- otočte hlavnú tyč zámka (20) tak, aby pri pohľade na zámok od vonkajšej strany krídla bol viditeľný nápis DIN L (ľavé dvere) alebo DIN R (pravé dvere), a jazyk zámka bol zameraný na stranu spojovacieho plechu zárubni.

- otočte jazyk zámka do požadovanej polohy – tak, aby jeho skosená strana bola zameraná na stranu krídla.

13. Do hlavnej tyči zámka (20) z vonkajšej strany priložte menší prítlačnú dosku (21 – rozmer 130x60mm) a dajte skrutky (22), po opačnej strane tyči umiestnite (väčší) gumové tesnenie (23)

14. Zloženou stranu zámka priložte /z vonkajšej strany dverí/ do otvorov v sklenených dverách (24), na druhej strane dverí vložte v otvory v skle väčšiu montážnu dosku (26 – rozmer 139x60mm) s uloženým tesnením (25).

15. Po nastavení výšky zámku do háčika v zárubni - dotiahnuť skrutky (22) dynamometrickým kľúčom používajúc uťahovací moment skrutiek 5 Nm.


16. V prípade zámka patentového a zámka WC – umiestnite vložku v zámku a zaistite ho skrutkou M5x35mm. Počas montáže zámka WC, pred uložením krytu zámka (27) je treba odstrániť gombík blokády z vložky na čas montáže krytu. Po konečnom pripevnení, gombík by mal byť uzamknutý na vretenu vložky prítlačnou skrutkou pomocou imbusového.

17. Nasadte kryt zámka (27) a dotiahnite dvoma skrutkami (28), po opačnej strane naložiť plyšší kryt zámka (29).

18. Cez kryty zámka doskrutkovať vedenie kľučky (30) do prítlačných dosiek (na oboch stranách).

19. Na oboch stranách zámka na vedenie kľučky naložiť kovové štíty (31), cez ktoré namontovať kľučku.

Obr. 4. Montáž zámka do krídla

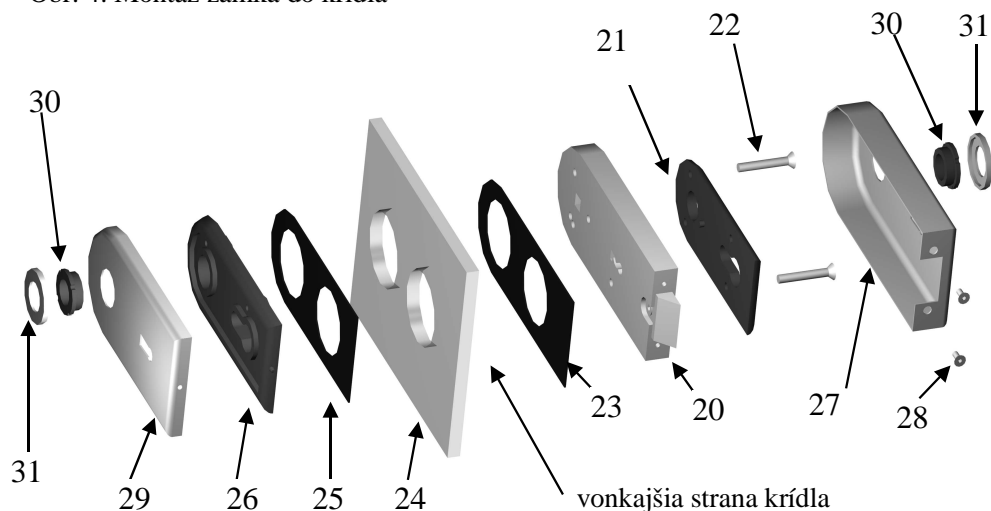

SKLENENÉ KRÍDLO

ZÁRUČNÝ LIST s montážnym návodom

10-SK



POZOR:

Pred zahájením montáže je nutné prečítať návod na obsluhu a záručné podmienky.

Blahoželáme k nákupu

Zvolili ste značkový výrobok firmy D.R.E. Sp. z o.o. Blahoželáme k výberu a ďakujeme za dôveru. Naše výrobky majú vysokú kvalitu a trvanlivosť. Vysoko kvalitné suroviny a moderná technológia výroby zaručujú najvyšší komfort používania. K vašej spokojnosti odporúčame prečítať si tento návod a dodržiavať obsiahnuté pokyny v ňom.


Popis produktu - Sklenené krídlo

Sklenené krídlo je vyrobené z tvrdeného plošného skleneného dielu hrúbky 8 mm. **Toto krídlo interaguje s zárubňami pre sklenené dvere DRE Sp. z o.o.**

V sklenenej tabule v štandarde sa nachádzajú otvory Ø16 pre montáž dvoch pántov a otvory Ø45 pre montáž zámku (pánty a zámok nie sú zahrnuté v sade a treba je dodatočne zakúpiť).

Existuje možnosť nákupu sklenenej tabule s ventilačným výrezom. Krídlo s šírkou „80“ a „90“, s ventilačným výrezom, namontované na zárubni v pôvodných rozmeroch (prahová štrbina=8mm) zaisťujú dosiahnutie aspoň 0,022 m² ventilačného povrchu.


Obr. 1. Sklenené krídlo

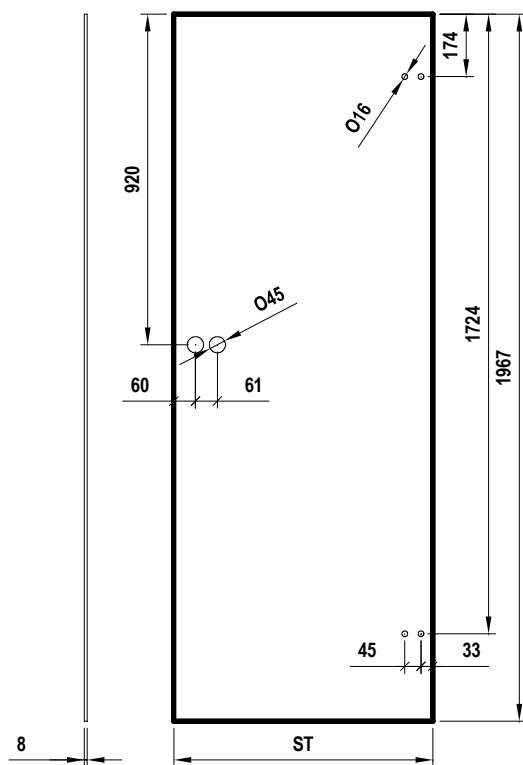


symbol šírky	ST
„60“	621
„70“	721
„80“	821
„90“	921

rozmery [mm]

Obr. 2. Prierez priečny skleneného krídla v zárubni (pravé krídlo)

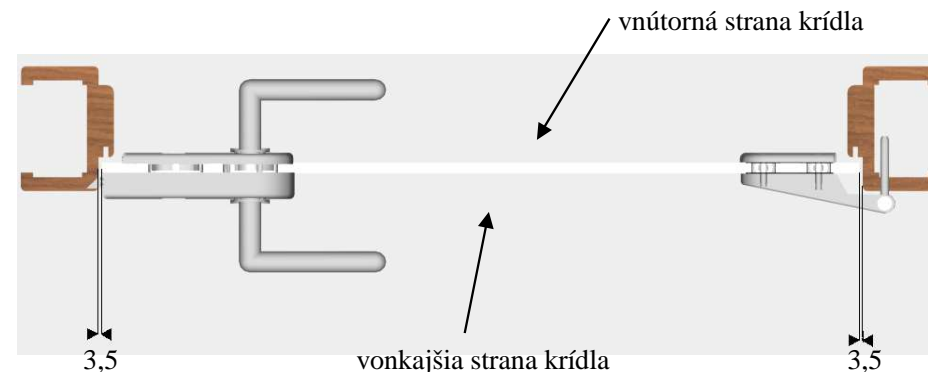

Obr. 3. Montáž závesu do krídla.

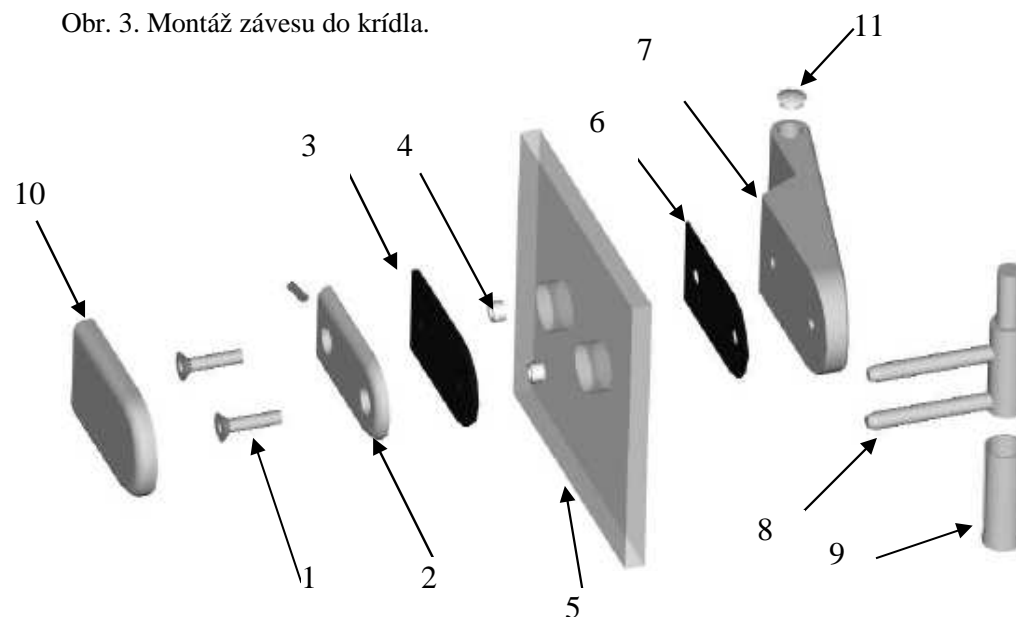

V. Pristúpiť k montáži zámku (Obr. 4)

9. Demontujte kryt zámku (27) odskrutkovaním vedenia kľučky (30) a skrutiek M4x8 (28).

10. Odskrutkovať prítláčne dosky (21,26) odskrutkovaním skrutiek M5x35 (22) pomocou imbusového kľúča č. 3

11. Metalizovanou nálepkou prilepiť na skle na strane zámku.

Návod na montáž skleneného krídla

Pozor: Odporúča sa montáž zárubni spolu s krídlom.

I. Uistite sa, že rozmery vlastnené zárubni a typ a rozmiestnenie pántov sú v súlade s namontovaným krídlom.

II. Namontovať zárubňu podľa pripojené inštrukcii montáže.

III. Namontovať do skleneného panelu zakúpené pánty, v súlade s nižšie uvedenými pokyny (pozri Obr. 3):

1. Nastavte krídlo na bezpečnom mieste zabezpečujúc proti možnosti poškodenia, a zároveň zaisťujúc prístup k montáži pántov.
2. Skrutky M6x22 (1) vložte do prítlačnej dosky pántu (2), potom posuňte gumovú podložku s hrúbkou 3 mm (3) a plastové objímky (4). Celok dotlačte do vnútornej strany sklenenej tabule (5), prevádzajúc skrutky otvormi nachádzajúcimi sa v skle s priemerom 16 mm.
3. Z vonkajšej strany sklenenej tabule do vystupujúcich skrutiek dotlačte dverný pánt (7) s priliehajúcou gumovou podložkou s hrúbkou 1 mm (6), potom voľne dotlačiť celok imbusovým kľúčom 4 mm, a ponechať možnosť posunutia pántu.
4. Všetky vyššie uvedené operácie opakovať počas montáže druhého pántu.
5. Najskôr vložte sklenené krídlo v zárubni a nastavte takým spôsobom, aby v uzavretej polohe bola zachovaná 3,5 mm medzera medzi sklom a drážkou trámov zárubni a 8 mm medzeru medzi sklenenou tabuľou a podlahou.

Pri vkladaní krídla medzi sklo a podlahu je treba vložiť zaisťujúci materiál s hrúbkou 8mm (kartón, guma, mäkké drevo), aby sa zabránilo náhodnému nárazu skla o podlahu, čo môže mať za následok poškodenie skla a rozpad na malé kúsky.

6. Pri zachovaní jednotnej medzery medzi dvermi a zárubňou a 8 mm spodnej medzery dotiahnuť konečne skrutky pántov (1) dynamometrickým kľúčom, používajúc **uťahovací moment skrutiek 12 Nm**.
7. Naložiť na závesy zárubni, zospodu, voľne maskujúce objímky (9) (možno je znehybniť pomocou silikónu).
8. Na prítlačné dosky závesov uložiť maskujúce dosky (10) (a polepiť je lepiacou páskou obojstrannou), a horné otvory závesov zamaskovať plastovými záslepkami (11).

Použitie

Sklenené dvere sú používané ako vnútorné dvere v obytných priestoroch jedno a viac-rodinných, kolektívnych obytných budov a verejných budov.

Všeobecné podmienky postupu

Vnútorné dverové stolárstvo sa používa v miestnostiach suchých, vzdušných a bez vlhkosti – kde relatívna vlhkosť vzduchu nepresahuje 60%. To sa týka dopravy, skladovania a údržby.

Sklenené krídlo je vyrobené z tvrdeného skla – aj napriek zvýšenej mechanickej pevnosti povrch je vystavený poškodeniam, v dôsledku ktorých môže dôjsť rozpadu na malé kúsky s tupými hrany. Preto je potrebná opatrnosť pri montáži, používaní, doprave a skladovaní sklenených povrchov.

Preprava a skladovanie

Sklenené krídlo sa musí prepravovať a skladovať vo zvislej polohe, zatiaľ čo zárubne vo vodorovnej polohe. Je dôležité zaistenie panelov takým spôsobom, aby sa zabránilo jeho pádu a zachránil pred nárazom cudzích predmetov.

Montáž

Začlenenie dverového stolárstva musí byť v súlade s technickým návrhom, vyvinutým pre určitý objekt s prihliadnutím na platné normy, predpisy a pokyny pre montáž. Inštrukcia je dodaná s výrobkom.

Dvere je treba osadiť v miestnostiach s kompletne hotovými stenami a podlahami. Povrchová úprava by mala byť ukončená do okraja steny (otvoru v stene). Po namontovaní zárubne by sa nemalo vykonávať „mokrých“ dokončovacích prác.

Pri montáži skleneného krídla, je treba zvláštnym spôsobom chrániť oči pred náhodným odpadkom skla (napr. ochranné okuliare).

V zárubniach určených pre miestnosti, kde podlaha bude umývaná za mokra, pred montážou spodný okraj je treba zaistiť silikónom. Po montáži zárubni je povinne utesnenie silikónom spojenie zárubni s podlahou a stenou. Medzery medzi stenou a zárubňou by mali byť vyplnené izolačným materiálom.

Používanie

Otvorené dverné krídla sa nemôžu samé zatvárať. Zavreté by nemali pri pohybe kľučky vykazovať žiadne vôle.

Panel skleneného krídla je treba myť čistou vodou alebo čističom okien pri použití čistej, mäkkej handričky. Na čistenie skleneného povrchu nepoužívajte agresívnych chemikálií. Tuhé špiny neodstraňovať ostrými nástrojmi (nôž, žiletka, špachtľa atd.)

Väzení zákazníci !

1. Reklamačné oznámenie sa skladá v miestach nákupu tovaru.
2. Spôsob komunikácie medzi distribútorom a ďalšími spotrebiteľmi produktov DRE určuje sám distribútor prijímajúci reklamačnú sťažnosť.
3. Distribútor skladá sťažnosť v firme DRE. Pre lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu firma DRE ponúka elektronický systém žiadostí a reklamačné formuláre dostupne v obchodnom oddelení alebo na webových stránkach. Použitie ich distribútorom umožní zabrániť procedurálnym chybám a predĺženiu termínu vybavení reklamácie.

KONTROLNÁ KARTA

názov výrobku / symbol

pečiatka baliaceho

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. D.R.E. Sp. z o.o. ako Ručiteľ garantuje svoje výrobky za predpokladu, že budú namontované v súlade s návodom na montáž a budú používané podľa ich účelu.
2. Záruka na predaný spotrebný tovar nevyklučuje, neobmedzuje ani nie pozastavuje práv kupujúceho vyplývajúcich z predpisov o rukojmi za chyby predaného tovaru.
3. Záruka na výrobky firmy D.R.E. Sp. z o.o. je 24 mesiacov (od okamihu dodania tovaru kupujúcemu), za predpokladu splnenia povinnosti z ods. 4 v popísanom termíne.
4. Držiteľ záruky by mal dodať chybnou súčiastku na miesto nákupu spolu s týmto záručným listom a dokladom o kúpe.
5. Ručiteľ je povinný posúdiť a vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa dodania tovaru držiteľom záruky, pokiaľ zákazník súhlasí s dlhšou dobou – nie viac ako ďalších 30 dní.
6. Oneskorenie pri vybavovaní sťažnosti nenastane, keď inšpekcia, výmena alebo oprava nebola vykonaná z dôvodov na strane kupujúceho.
7. V období záruky Ručiteľ sa zaväzuje k bezplatnej oprave chybného výrobku.
8. Hodnotenie charakteru vady a spôsobu vybavenia sťažnosti vykonáva zástupca Predávajúceho alebo Ručiteľa.
9. Podmienkou vybavenia sťažnosti týkajúce sa zjavnej vady kvality a nezlučiteľnosti s objednávkou je oznámenie pred montážou so súčasným odstúpením od montážnych operácií
10. Záruka zaniká v prípade:
 - vykonania akejkoľvek zmeny v krídle alebo v zárubni,
 - porušenia konštrukcií výrobku,
 - vykonania zápisu v záručnom liste neoprávnenou osobou.
11. Záruka sa nevzťahuje na:
 - mechanické poškodenia r vonkajšie vady spôsobené nedodržiavaním bežných pravidiel počas dopravy, skladovania a uskladnenia výrobkov,
 - zafarbenia, deformácie a poškodenia prvkov a dielov, ktoré vznikli v dôsledku opuchu materiálu, a spôsobené boli nadmernou vlhkosťou vzduchu v miestnostiach alebo nadmernou teplotou,
 - vady spôsobené nesprávnym zaistením výrobku po dobu trvania stavebných prác, vrátane poškodenia povlakov lakových alebo laminovaných, ako výsledok lepenia výrobku samolepiacimi páskami,
 - vady spôsobené nesprávnym používaním alebo nedbanlivosťou Kupujúceho,
 - montáž výrobku a účinky nesprávnej starostlivosti a údržby,
 - Nefunkčnosť výrobku, vyplývajúca z náhodných udalostí, nezávislých na výrobcovi a prevádzkových podmienok,
 - obvyklé opotrebenie výrobku,
 - kvantitatívne nedostatky prvkov a príslušenstva viditeľné pri obdržaní,
 - škody spôsobené zvieratami.

pečiatka a podpis predávajúceho

potvrdenie pre kupujúceho

.....
dátum prevzatia tovaru